

Monteringsbeskrivning ryggstöd

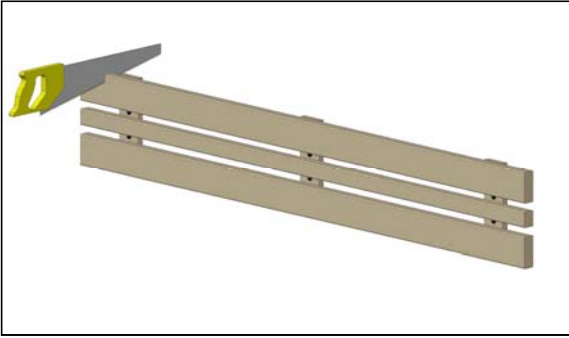


Bild 1

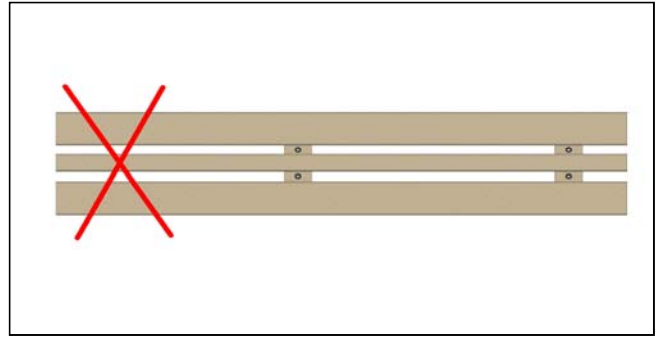


Bild 2

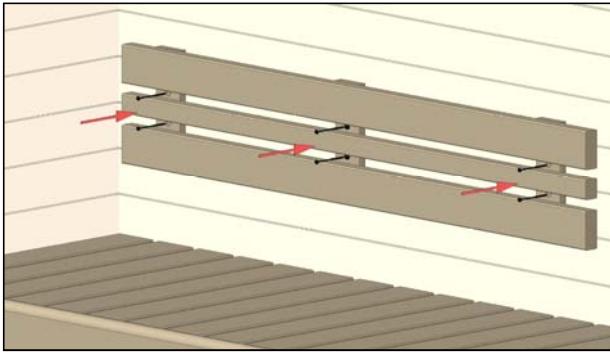


Bild 3

Svenska

1. Välj en passande längd på ryggstödet.
2. Det är möjligt att korta av ryggstödet med såg. Det bör vara någon centimeter kvar till vägg (Bild 1).
3. Undvik att korta av ryggstödet så mycket så att stödet som håller ihopbrädorna försvinner, behåll gärna alla tre stöd. Dom är fästa med lim och klammer (bild 2).
4. Fäst ryggstödet i väggen med dom skruvar som medföljer. (4x40 mm skruvar) Sätt sedan träpluggarna i dom hål som finns, för att dölja skruvarna (Bild 3).

Tillverkaren ansvarar inte för de produkter som skadas på grund av bristen av skyddande behandling.

Vi rekommenderar att behandla virket med Supi bastuolja eller vax för att skydda träet från fukt och smuts. Cirka 1-2 gånger om året.